Hisense

life reimagined

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente el manual y consérvelo para referencia futura.

Español

Índice

Breve introducción..... 2
Instrucciones de seguridad importantes 2
Instalación del electrodoméstico 4
Descripción del electrodoméstico..... 9
Controles de la pantalla.....11
Uso del electrodoméstico 13
Trucos y consejos útiles 15
Limpieza y mantenimiento..... 16
Localización de averías 17
Eliminación del electrodoméstico 19

Aviso CE

Este producto cumple con la directiva de baja tensión (2006/95/CE), la directiva de compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) y la directiva de diseño ecológico (2009/125/CE), aplicadas por el reglamento (CE) Nº 643/2009 de la Unión Europea.

Breve introducción

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos seguros de que será un placer para usted usar su nuevo electrodoméstico. Antes de usar el electrodoméstico, le recomendamos que lea atentamente las instrucciones, donde encontrará datos concretos sobre su uso y funciones.

• Por favor, asegúrese de que todas las personas que usen el electrodoméstico están familiarizadas con sus funciones y características de seguridad. Es importante que instale correctamente el electrodoméstico y preste atención a las instrucciones de seguridad.

• Le recomendamos que mantenga el manual de instrucciones con el electrodoméstico para futura referencia y que lo conserve para futuros usuarios.

• El electrodoméstico está concebido para un uso doméstico y aplicaciones similares como:

-Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; - clientes de hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales;

-Servicios de alojamiento y desayuno.

• Si considera que el electrodoméstico no funciona correctamente, busque ayuda en la página de localización de averías. Si las dudas todavía persisten, póngase en contacto con el teléfono de atención al cliente o solicite una cita con un técnico de mantenimiento autorizado.

Instrucciones de seguridad importantes

Uso diario y normas de seguridad generales

Es importante usar el electrodoméstico de forma segura. Recomendamos que siga las directrices que se indican más adelante.

Almacene los alimentos con arreglo a las instrucciones de almacenamiento del fabricante.

No emplee dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, a menos que estén homologados por el fabricante.

• No intente reparar el electrodoméstico. Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier modo. Cualquier daño en el cable podría provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

• Procure no dañar el sistema de tuberías del circuito de refrigeración.

• No coloque demasiados los alimentos en la salida de aire de la pared trasera del compartimento del frigorífico y del congelador, ya que ello afectará a la cantidad de aire en circulación.

• No coloque objetos calientes junto a los componentes de plástico del electrodoméstico.
Los alimentos congelados no se deberán volver a congelar una vez derretida.
• No almacene bebidas embotelladas o enlatadas (especialmente bebidas con gas) en el compartimento del congelador. Las latas y botellas pueden explotar.
• No consuma helados o cubitos de hielo directamente desde el congelador, ya que ello podría causar quemaduras en la boca y los labios.
• Para evitar la caída de objetos y que produzcan lesiones o dañen el electrodoméstico, no sobrecargue las parrillas de las puertas o coloque demasiados alimentos en el cajón de las verduras.

Indicaciones de seguridad sobre niños y personas discapacitadas

El electrodoméstico no está concebido para que lo usen personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o reciban instrucciones de uso por parte de una persona a cargo de su seguridad. Se deberá vigilar que los niños no jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar que se asfixien.
• Proteja a los niños de quemaduras evitando que toca el compresor caliente situado en la parte inferior trasera del electrodoméstico.
• No coloque objetos encima del electrodoméstico, ya que ello podría provocar lesiones en caso de que caigan.
• No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico colgándose o subiéndose a las puertas, parrillas, estantes y cajones.

Instrucciones de seguridad sobre electricidad

Para evitar los riesgos presentes en el uso de electrodomésticos, le recomendamos que lea y aplique las instrucciones sobre peligros eléctricos que se indican más adelante.

• Desembale y revise el electrodoméstico. Si apreciase algún daño, no conecte el electrodoméstico y póngase inmediatamente en contacto con la tienda donde lo adquirió. Conserve todo el material de embalaje en la caja.
• Le recomendamos que espere 4 horas antes de conectar el electrodoméstico, para que el refrigerante fluya por el compresor.
• El electrodoméstico deberá recibir corriente monofásica AC de 220~240V/50Hz. Si se produjesen picos de tensión que superasen el límite de AC superior, se deberá instalar en el frigorífico un regulador de tensión de más de 350W para un uso seguro.
• Cuando el frigorífico esté instalado, se deberá acceder fácilmente al enchufe.
• El electrodoméstico debe estar conectado a tierra.
- El electrodoméstico está equipado con un enchufe con fusible conforme a la normativa local. El enchufe con fusible se debería poder usar en todas los hogares equipados con tomas de corriente conforme a las especificaciones actuales.
- Si el enchufe suministrado no es adecuado para las tomas de corriente, se deberá cortar y cambiar con cuidado. Para evitar posibles descargas eléctricas, no introduzca el enchufe rechazado en una toma de corriente. Si tiene dudas póngase en contacto con un instalador electricista autorizado.

• No utilice prolongadores o multitomas que podrían sobrecargar los circuitos de cableado y provocar un incendio.
Conecte siempre el electrodoméstico en una toma de corriente individual con una tensión nominal que coincida con la de la placa de características.
• Asegúrese de que el enchufe no está aplastado o dañado. De lo contrario, podría provocar un cortocircuito, una descarga eléctrica o sobrecalentamiento e, incluso, provocar un incendio.
• No introduzca el enchufe en una toma suelta: existe peligro de descarga eléctrica o incendio.

• Antes de limpiar o mover el electrodoméstico, apáguelo y retire el enchufe de la toma de corriente.
• Nunca desconecte el electrodoméstico tirando del cable. Sujete el enchufe con firmeza y tire de él para sacarlo sin dañar el cable de alimentación.
• No ponga el electrodoméstico en marca sin la tapa de la luz que cubre la iluminación interior.
• Los componentes eléctricos deben sustituirlos o repararlos electricistas o técnicos de mantenimiento autorizados. Utilícense únicamente recambios originales.
• No emplee electrodomésticos como heladeras dentro de los compartimentos de almacenamiento de comido del aparato, a menos que estén homologados por el fabricante.
• No mire directamente a la luz LED situada dentro del compartimento del frigorífico con instrumentos ópticos, para evitar lesiones en los ojos. Si no funciona correctamente, consulte con un electricista autorizado o sustitúyala según se indica en el capítulo "limpieza y mantenimiento".

Refrigerante y riesgo de incendio

El electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante (R600a o R134a) en el circuito de refrigeración.

Consulte la etiqueta del compresor situada detrás del electrodoméstico, para ver qué refrigerante usa.
• Si el electrodoméstico emplea refrigerante isobutano (R600a), que es respetuoso con el medio ambiente, pero inflamable, asegúrese de que el sistema de tuberías del circuito de refrigeración no se ha dañado durante el transporte y la instalación. Así se evitará el riesgo de incendio por fugas de refrigerante.
• No coloque velas, lámparas u otros elementos incandescentes descubiertos cerca del electrodoméstico y ventile la habitación adecuadamente, para evitar riesgos de incendio y lesiones en los ojos, en caso de que se produzca una fuga de refrigerante (R600a).
• No almacene dentro del electrodoméstico productos que contengan propelentes inflamables (latas de espray) o sustancias explosivas.
• El tamaño de la habitación debe ser de al menos 1m3 por cada 8 g de refrigerante (R600a). La cantidad de refrigerante que lleva el electrodoméstico está indicada en la placa de características del interior.

Instalación del electrodoméstico nuevo

Antes de usar el electrodoméstico por primera vez, conviene que conozca los siguientes consejos.

Ventilación del electrodoméstico

Para aumentar la eficacia del sistema de refrigeración y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación en la zona del electrodoméstico para que se disipe el calor. Por esta razón, se debe dejar una holgura adecuada alrededor del frigorífico. Le sugerimos que deje al menos una distancia de 75 mm desde la parte trasera hasta la pared, al menos 100 mm para la parte superior, 100 mm para el lateral de la pared y suficiente espacio delante para que las puertas se abran 135º. Siga las indicaciones de los diagramas.

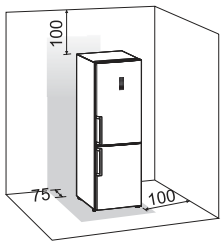

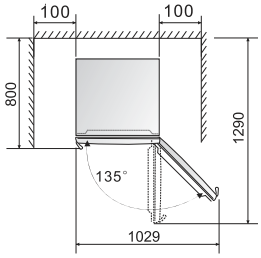

Nota:
• El electrodoméstico ofrece un buen rendimiento para la clase de clima que se muestra en la siguiente tabla.

Podría no funcionar correctamente si se deja durante demasiado tiempo por encima o por debajo del intervalo de temperatura indicado.

Clase de clima	Temperatura ambiente
SN	+ 10°C a +32°C
N	+ 16°C a +32°C
ST	+ 16°C a +38°C
T	+ 16°C a +43°C

• Coloque el electrodoméstico en un lugar seco para evitar la humedad.
• Mantenga el electrodoméstico lejos de la luz solar, lluvia o rocío. Coloque el electrodoméstico lejos de fuentes de calor, como estufas, hogueras o calentadores.

Nivelación del electrodoméstico

• Para que el nivel sea adecuado y circule suficiente aire por la parte trasera inferior del electrodoméstico, será necesario ajustar las patas. Se pueden ajustar manualmente o usando una llave adecuada.
• Para que las puertas se cierren solas, incline la parte superior hacia atrás unos 10 mm.

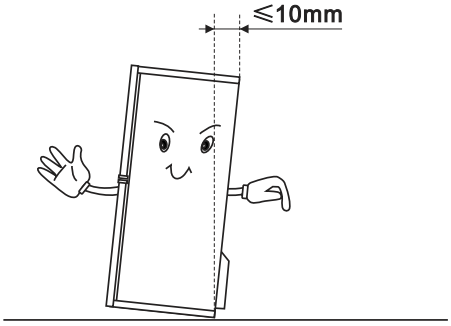

Montaje de los tiradores

Para facilitar el transporte, los tiradores de las puertas se suministran por separado en una bolsa de plástico. Se pueden montar en las puertas de la siguiente manera.
1. Extraiga los tornillos del lado izquierdo de la puerta y, a continuación, colóquelos en la bolsa de plástico.
2. Encare el tirador en el lado izquierdo de la puerta, alineando los orificios del tirador con los de la puerta, según se aprecia en la imagen.

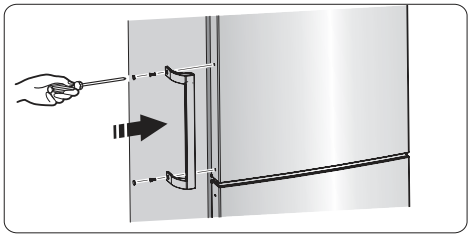

3. Fije el tirador con los tornillos especiales que se suministran en la bolsa de plástico. A continuación, monte las tapas de los tiradores.

Cambio de lado de apertura de la puerta

Se puede cambiar el lado por el que se abre la puerta, desde la derecha (configuración de fábrica) a la izquierda, si fuera necesario por el sitio donde se va a colocar.
Advertencia Cuando se cambie la puerta, el electrodoméstico no deberá estar conectado a la toma de corriente. Asegúrese de que el enchufe no está dentro de la toma.
Herramientas necesarias

	
Llave fija de 8 mm	Destornillador de estrella
	
Destornillador de punta fina	Llave de 8 mm

Nota: Antes de empezar, tumbe el frigorífico para acceder a la base. Es conveniente que descanse sobre espuma de embalaje o un material similar para evitar daños en la parte trasera del mismo. Para cambiar la puerta, se recomienda seguir los siguientes pasos.
1. Coloque el frigorífico de pie. Abra la puerta superior para sacar todas las parrillas de la puerta (así se evita dañarlas) y, a continuación, cierre la puerta.

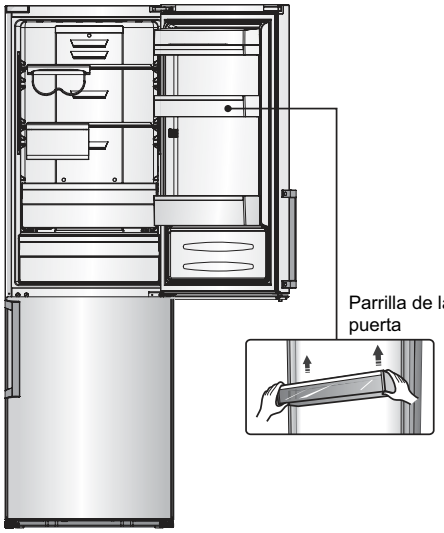

2. Abra la pieza ① situada en la parte superior del frigorífico desde la derecha y baje la pieza ③ y la pieza ④ situada en la puerta de arriba del mismo modo. Saque la pieza ② y colóquela en la bolsa de plástico.

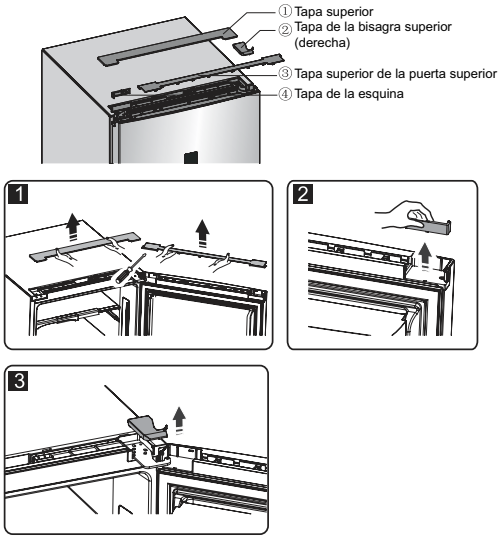

3. Desconecte el conector eléctrico① así como el conector eléctrico② y, a continuación, saque la pieza③.

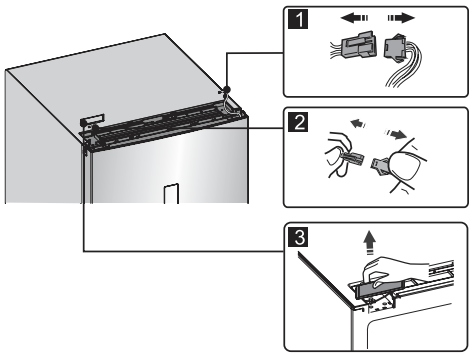

4. Extraiga los tornillos ① , afloje el cable② y extraiga la pieza③.

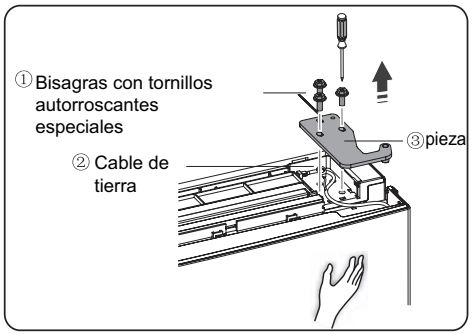

Nota: Sujete la puerta superior con la mano durante el paso 4 para evitar que se caiga la puerta.

5. Desmonte la puerta superior y colóquela en una superficie lisa con el panel bocarriba. Extraiga la pieza① y la pieza④y afloje los tornillos② , según se aprecia en la imagen. Cambie el tirador③ al lugar correcto y, a continuación, coloque los tornillos②, la pieza© y la pieza①. Afloje los tornillos⑦y extraiga la pieza⑥ y la pieza®. A continuación, coloque la pieza⑤ y la pieza⑥ (están en la bolsa de plástico) en el lado izquierdo usando los tornillos⑦. Coloque la pieza⑥ que acaba de extraer en la bolsa de plástico.

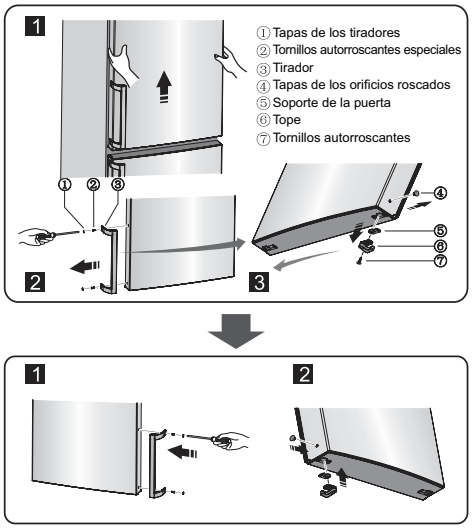

6. Afloje los tornillos que lleva la bisagra del medio y desmonte la bisagra. A continuación, desmonte la puerta inferior.

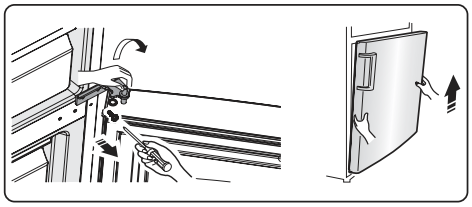

7. Coloque la puerta inferior en una superficie lisa con el panel bocarriba. Cambie el tirador al lado derecho como se indica en el paso 5. Afloje los tornillos⑦ y extraiga la pieza⑥ y la pieza⑤. Gire la pieza⑤ 180° y, a continuación, monte la pieza⑤ y la pieza⑥ en la posición correspondiente del lado izquierdo usando los tornillos⑦.

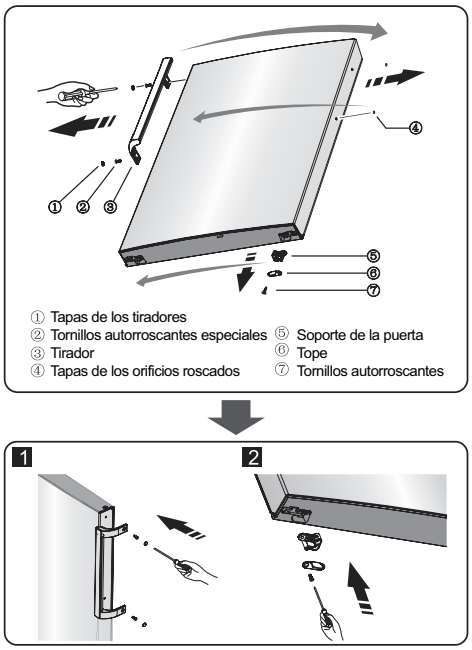

8. Cambie las tapas de los orificios roscados de la placa de en medio de la izquierda a la derecha (según se aprecia en la imagen).

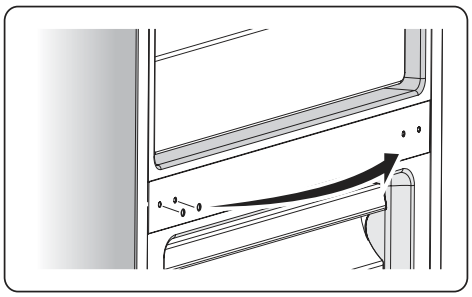

9. Coloque el frigorífico sobre el plano, desmonte la pieza③ y, a continuación, afloje los tornillos④. Desmonte la pieza ② y la pieza①.

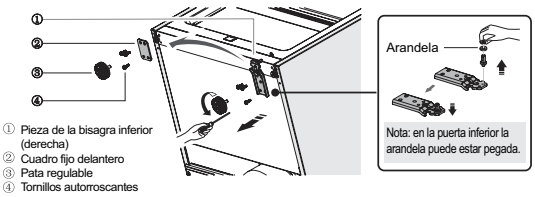
① Pieza de la bisagra inferior (derecha)
② Cuadro fijo delantero
③ Pata regulable
④ Tornillos autorroscantes
Arandela
Nota: en la puerta inferior la arandela puede estar pegada.

10. Afloje la bisagra inferior, cámbiela al orificio del al lado y, a continuación atorníllela y monte la arandela.

11. Repita el paso 9: cambie la pieza①a la izquierda y la pieza② a la derecha y, a continuación, fíjelas con los tornillos④. Por último, monte la pieza③.

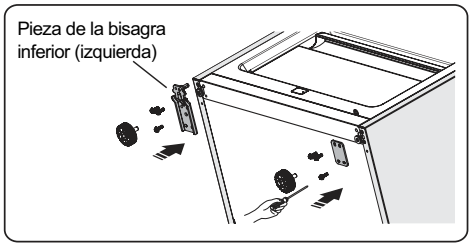

12. Mueva la puerta inferior y ajústela en su posición para encarar el orificio inferior con la bisagra superior. Gire 180º la bisagra de en medio, cambie la arandela de la parte superior, ajuste la bisagra de en medio en la posición adecuada y, a continuación, móntela.

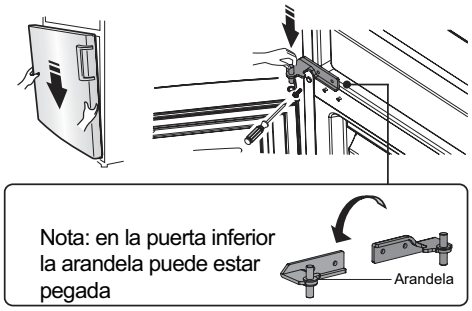

13. Desenrosque la bisagra superior, gírela y acople el eje. A continuación, colóquela en el lado que se vaya a usar.

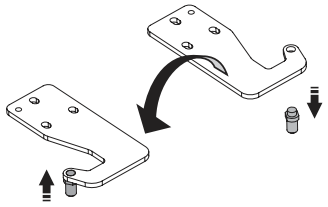

14. Cambie los cables situados en las ranuras de la izquierda y la derecha del cuerpo del frigorífico.

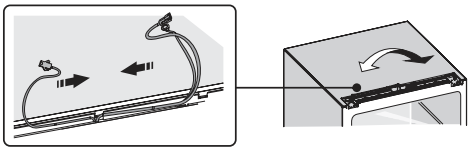

15. Mueva la puerta superior hacia la posición adecuada, ajuste la pieza① y la puerta superior. Mueva el cable de conexión② hacia la ranura de la puerta superior desde la derecha a la izquierda y, a continuación, fije la pieza①y el cable② con tornillos③. (Por favor, sujete la puerta superior a mano durante el montaje)

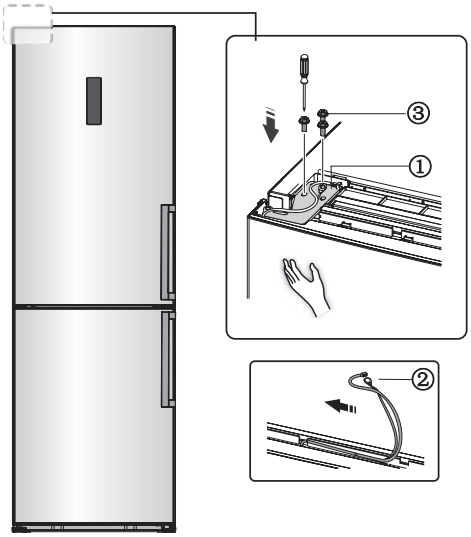

16. Conecte el conector eléctrico① conforme al paso 3 y, a continuación, monte la pieza② (que está en la bolsa de plástico).

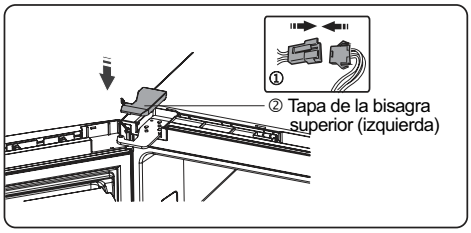

17. Gire la pieza① 180° y móntela en la esquina derecha de la puerta superior. A continuación, monte la pieza②, (ambos se desmontaron en el paso 2)

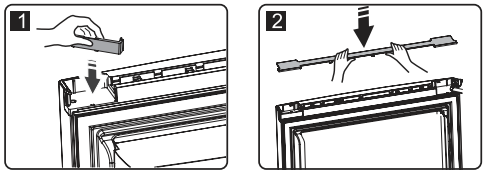

18. Saque el interruptor del lengüeta de la protección (pieza③ 6 del paso 3) y móntelo en el bloque donde se vaya a usar (está marcado con una “R” en la bolsa de plástico). Coloque la protección que acaba de quitar en la bolsa de plástico.

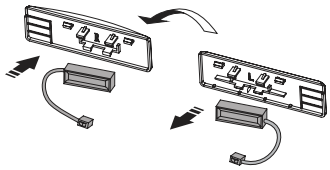

Nota:
Asegúrese de que el lado del interruptor de la lengüeta coincide con la protección.

19. Monte la pieza ① , conecte el conector del cable② y, a continuación, monte la pieza③.

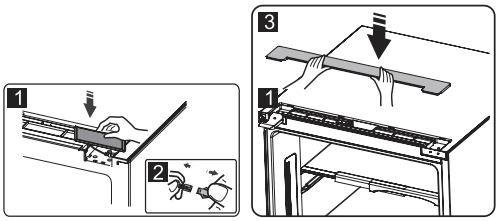

20. Abra la puerta superior, monte las parrillas de la puerta y ciérrela.

Descripción del electrodoméstico

1. Compartimento
2. Luz LED
3. Parrilla flexible para botellas de vino
4. Estante de cristal
5. Tapa del cajón de las verduras
6. Cajón para frutas y verduras
7. Mis productos frescos
8. Máquina de hielo
9. Cajón superior del congelador
10. Estante de cristal superior del congelador
11. Cajón intermedio del congelador (caja grande)
12. Estante de cristal intermedio del congelador
13. Cajón inferior del congelador
14. Patas regulables
15. Puerta de la nevera
16. Parrilla tapada para productos lácteos
17. Bandeja de huevos
18. Parrilla intermedia
19. Soporte para botellas
20. Botellero
21. Cierre de la puerta de la nevera
22. Tirador
23. Cierre de la puerta del congelador
24. Puerta del congelador

Vista 1 del electrodoméstico

RD-43WC4SBA/CSA2
RB403N4ZS2

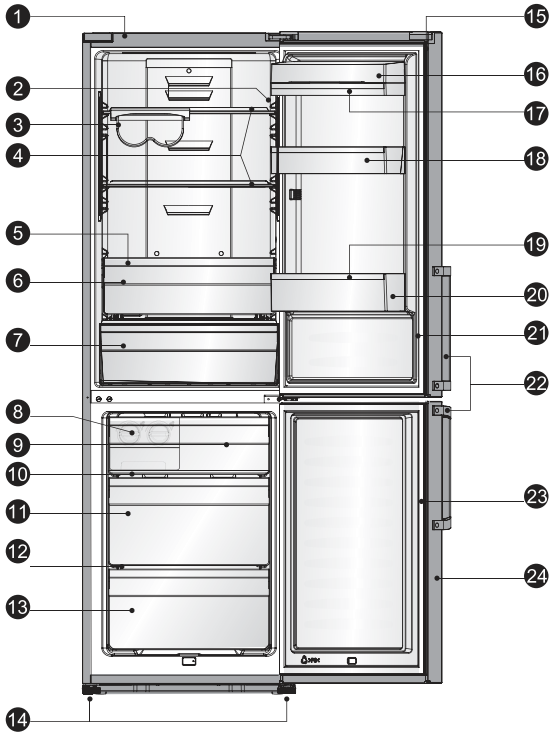

Lista de piezas opcionales

Pieza \ Modelo	RD-43WC4SBA/CSA2 RB403N4ZS2	RD-43WC4SBA/CSA3 RB403N4ZS3	RD-44WC4SBA/CLA2 RB403N4AC2	RD-44WC4SQA/CLA2 RB403N4CC2	RD-44WC4SBA/CLA1 RB403N4BC1/RB403N4DC1 (Spain/other country)	RD-44WC4SBA/CVA1 RB403N4DY1
Luz LED superior	X	X	X	✓	✓	✓
Luz LED Twist	✓	✓	✓	X	X	X
Parrilla flexible para botellas de vino	✓	✓	X	X	X	X
Parrilla para botellas de vino	X	X	✓	✓	✓	✓
Mis productos frescos	✓	✓	X	X	X	X
Humedad frío 0	X	X	✓	X	✓/X	X
Cajón con control de humedad	X	X	X	✓	X/✓	✓
Máquina de hielo	✓	✓	X	X	X	X
Máquina de hielo integrada	X	X	✓	✓	✓	✓
Estante de cristal superior del congelador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estante de cristal intermedio del congelador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parrilla tapada para productos lácteos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador	✓	✓	✓	X	✓	✓

1. Compartimento
2. Luz LED
3. Parrilla flexible para botellas de vino
4. Estante de cristal
5. Estante plegable
6. Tapa del cajón de las verduras
7. Cajón para frutas y verduras
8. Mis productos frescos
9. Máquina de hielo
10. Cajón superior del congelador
11. Estante de cristal superior del congelador
12. Cajón intermedio del congelador (caja grande)
13. Estante de cristal intermedio del congelador
14. Cajón inferior del congelador
15. Patas regulables
16. Puerta de la nevera
17. Parrilla tapada para productos lácteos
18. Bandeja de huevos
19. Parrilla intermedia
20. Soporte para botellas
21. Botellero
22. Cierre de la puerta de la nevera
23. Abrazadera de montaje
24. Tirador
25. Cierre de la puerta del congelador
26. Puerta del congelador

Vista 2 del electrodoméstico

RD-45WC4SBA/CSA2
RB449N4ZS2

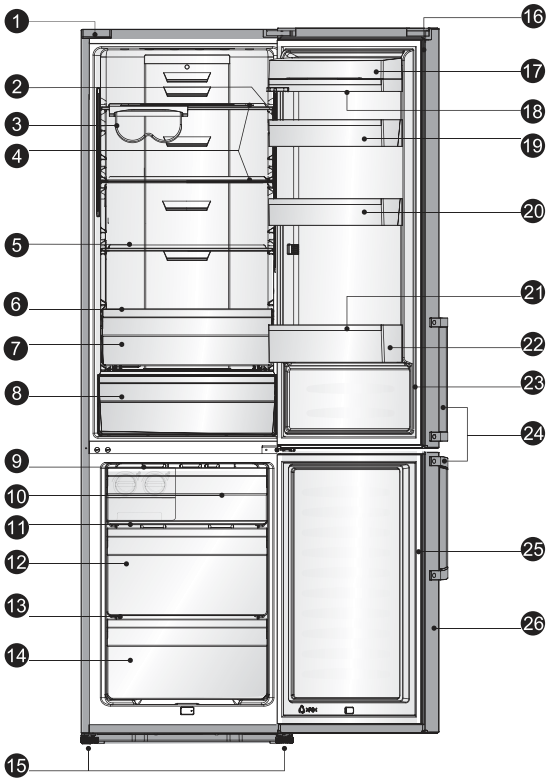

Lista de piezas opcionales

Pieza \ Modelo	RD-45WC4SBA/CSA2 RB449N4ZS2	RD-46WC4SBA/CLA2 RB468N4AC2	RD-46WC4SBA/CLA1 RB468N4BC1	RD-46WC4SBA/CPA1 RB468N4BW1
Luz LED superior	X	X	✓	✓
Luz LED Twist	✓	✓	X	X
Parrilla flexible para botellas de vino	✓	X	X	X
Parrilla para botellas de vino	X	✓	✓	✓
Estante plegable	✓	X	X	X
Mis productos frescos	✓	X	X	X
Humedad frío 0	X	✓	✓	✓
Máquina de hielo	✓	X	X	X
Máquina de hielo integrada	X	✓	✓	✓
Cajón superior del congelador	✓	✓	✓	✓
Estante de cristal superior del congelador	✓	✓	✓	✓
Estante de cristal intermedio del congelador	✓	✓	✓	✓
Parrilla tapada para productos lácteos	✓	✓	✓	✓
Tirador	✓	✓	✓	✓

Nota: Debido a los cambios constantes en nuestros productos, su frigorífico podría no coincidir con el del presente manual, pero las funciones y métodos de uso son las mismas. Pare tener más espacio en el congelador, puede quitar los cajones (excepto en cajón inferior), la abrazadera de montaje, y la máquina de hielo y la bandeja de hielo integradas.

Controles de la pantalla

Utilice el electrodoméstico conforme a las siguientes normas de uso. El electrodoméstico tiene las funciones y modos que se indican en los paneles de control de las siguientes imágenes. Cuando se encienda el electrodoméstico por primera vez, empezará a funciones la iluminación de fondo de los iconos que se muestran en la pantalla. Si no se ha pulsado ningún botón y las puertas están cerradas, se apagará la iluminación de fondo.

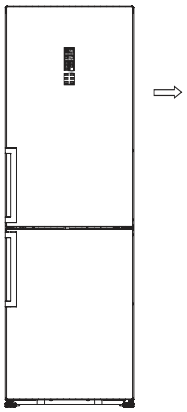

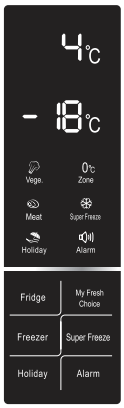

RD-43WC4SBA/CSA2 RB403N4ZS2
RD-43WC4SBA/CSA3 RB403N4ZS3
RD-45WC4SBA/CSA2 RB449N4ZS2

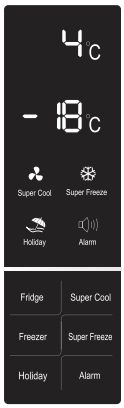

RD-44WC4SBA/CLA2 RB403N4AC2
RD-44WC4SQA/CLA2 RB403N4CC2
RD-44WC4SBA/CVA1 RB403N4DY1
RD-44WC4SBA/CLA1 RB403N4BC1/RB403N4DC1
RD-46WC4SBA/CLA2 RB468N4AC2
RD-46WC4SBA/CLA1 RB468N4BC1
RD-46WC4SBA/CPA1 RB468N4BW1

Control de la temperatura

Se recomienda que cuando encienda el frigorífico por primera vez, ajuste la temperatura del frigorífico a 4ºC y la del congelador a -18ºC. Si desea cambiar la temperatura, consulte las siguientes instrucciones.

Precaución Cuando ajuste la temperatura, esta se aplicará a todo el compartimento del frigorífico. Las temperaturas dentro de cada compartimento pueden ser diferentes de los valores de temperatura que se indican en el panel. Ello depende de la cantidad de alimentos almacenados y el lugar en el que la coloque. La temperatura ambiente también puede afectar a la temperatura interior del electrodoméstico.

1. Nevera

Pulse “Nevera” para ajustar la temperatura de la nevera entre 2°C y 8°C según sea necesario. El panel de control mostrará los valores correspondientes con arreglo al siguiente orden.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

o

8°C — 6°C — 5°C
2°C — 4°C

2. Mis productos frescos

La función mis productos frescos tiene tres modos. Puede seleccionar diferentes modos con arreglo a sus necesidades pulsando el botón "Mis productos frescos" situado en el panel de control y se iluminará el icono correspondiente.

Carne — Verd.
Zona 0°C

Verd. (Vege.)

• Cuando se seleccione el modo verd., se encenderá la luz y el compartimento de mis productos frescos se pondrá a 3ºC.

Zona cero. (0℃ Zone)

• Cuando se seleccione el modo zona cero, se encenderá la luz y el compartimento de mis productos frescos se pondrá a 0ºC.

Carne (Meat)

• Cuando se seleccione el modo carne, se encenderá la luz y el compartimento de mis productos frescos se pondrá a -2ºC.

3. Superfrío

El modo superfrío enfría los alimentos mucho más rápido, lo que la conserva fresca durante más tiempo.

• Pulse el botón "Superfrío" para activar esta función. Se encenderá la luz.
• La función superfrío se desconecta automáticamente después de 6 horas y la temperatura del frigorífico se ajusta a 2ºC.
• Cuando está activada la función superfrío, se puede desactivar pulsando el botón "Superfrío" o "Frigorífico". El ajuste de temperatura del frigorífico volverá al ajuste anterior.

4. Congelador

Pulse “Congelador” para ajustar la temperatura del congelador entre -14ºC y -24ºC según sea necesario. El panel de control mostrará los valores correspondientes con arreglo al siguiente orden.

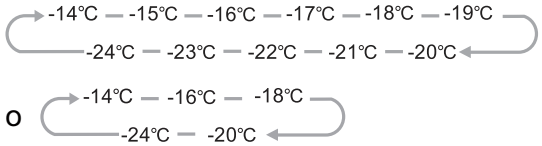

5. Supercongelado

La función supercongelado baja rápidamente la temperatura del congelador, de manera que se congelan las vitaminas y los nutrientes de los alimentos frescos. Así se prolonga la frescura de los alimentos.

• Pulse el botón "Supercongelado” para activar esta función. Se encenderá la luz.
• Espere unas 24 horas para que se congele todos los alimentos.
• La función supercongelado se desconecta automáticamente después de 26 horas y la temperatura del frigorífico se ajusta a -24ºC.
• Cuando está activada la función supercongelado, se puede desactivar pulsando el botón "Supercongelado" o "Frigorífico". El ajuste de temperatura del congelador volverá al ajuste anterior.

6. Vacaciones

Si va a estar fuera durante un largo periodo de tiempo, puede activar esta función pulsando el botón "Vacaciones" durante 3 segundos hasta que se encienda la luz.

• Cuando está activada la función vacaciones, la temperatura del frigorífico se cambia automáticamente a 15°C para reducir el consumo de energía.
Importante No guarde los alimentos en el frigorífico durante este tiempo.
• Cuando está activada la función vacaciones, puede desactivarla pulsando el botón "Vacaciones", "Nevera" y "Superfrío". El ajuste de temperatura de la nevera volverá al ajuste anterior.

7. Alarma

En caso de alarma, se encenderá el icono “Alarma” y se producirá un sonido agudo. Pulse el botón “Alarma” para borrar la alarma. A continuación se apagará el icono de “Alarma” y se interrumpirá el sonido.
Alarma de la puerta
• Si la puerta de la nevera se queda abierta durante más de 2 minutos, sonará la alarma de la puerta. En la alarma de la puerta, el sonido se producirá 3 veces por minuto y la alarma dejará de sonar automáticamente a los 10 minutos.
• Para ahorrar energía, evite dejar la puerta abierta durante demasiado tiempo cuando use el electrodoméstico. La alarma de la puerta también se puede parar cerrando la puerta de la nevera.
Alarma de temperatura
• Si la temperatura del congelador se eleva demasiado por un fallo de corriente o por otras razones, se producirá una alarma de temperatura y se mostrara el ajuste de temperatura del congelador, o nada.
• En la alarma de temperatura, el sonido se repetirá 10 veces y, a continuación, se parará automáticamente.

• Cuando haya una alarma de temperatura, pulse el botón de "Alarma" durante 3 segundos, para comprobar la temperatura más alta del congelador. El valor de la temperatura y el icono de “Alarma” parpadearán simultáneamente durante 5 segundos. Esta función estará disponible según el modelo.
Precaución Cuando se restablezca la energía, es normal que se produzca una alarma de temperatura. Dicha alarma se puede borrar pulsando el botón “Alarma".

Uso del electrodoméstico

El electrodoméstico puede incluir los accesorios que se indican en el apartado "Descripción del electrodoméstico". A continuación, encontrará las instrucciones para los accesorios.

Parrilla de la puerta
• Es apta para almacenar huevos, líquidos enlatados, bebidas envasadas y alimentos envasados, etc. No coloque objetos demasiado pesados en las parrillas.
• El estante intermedio de la puerta se puede colocar a diferentes alturas según sus necesidades. Por favor, quite los alimentos del estante antes de colocarlo en posición vertical.

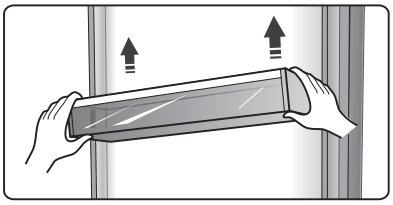

Nota: En el estante superior hay hueveras y un botellero en el estante inferior.

Estante del compartimento del frigorífico
• El compartimento del frigorífico tiene estantes, que se pueden sacar para limpiarlos.

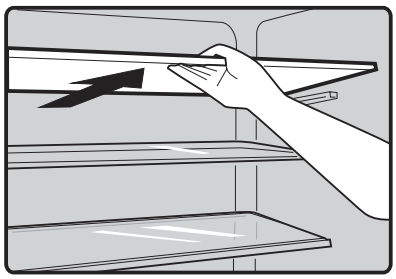

Estante plegable
• Está hecho con una pieza fija y otra flexible.
• Es regulable y se puede doblar para alcanzar diferentes volúmenes de almacenamiento, según la necesidad. Observe la siguiente imagen:

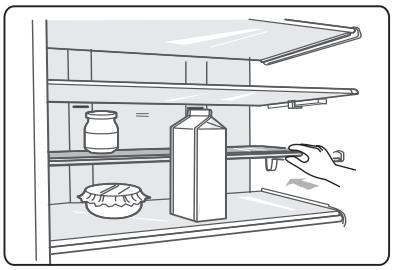

Nota: Si desea extender el estante plegable, presione primero el borde exterior de la pieza flexible.

Botellero
Se usa para guardar botellas de vino o bebidas. También se desliza por el estante si es necesario.

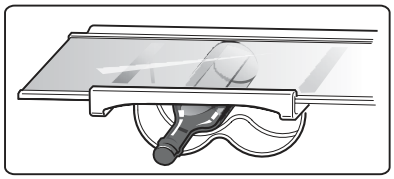

Nota: No ejerza demasiada presión a la izquierda o la derecha cuando mueva el botellero por el estante.

• El botellero es plegable para ahorrar espacio.

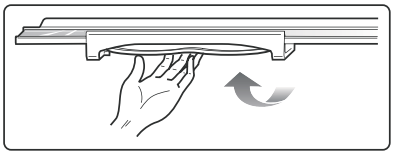

• Si fuera necesario, también puede sacarse del colgador, lo que lo permitirá ajustar el estante a diferentes alturas y ahorrar espacio.

Tapa del cajón de las verduras

• Se usa para controlar la temperatura del cajón para verduras y evitar que estas se sequen.

Cajón para verduras del compartimento del frigorífico

• Es apto para guardar frutas y verduras.

Mis productos frescos

• La temperatura se puede ajustar a -2°C ,0°C y 3°C según las necesidades del usuario.

• Se pueden guardar todo tipo de alimentos, como queso, carne, pescado, fruta, verdura y otros alimentos perecederos a una temperatura adecuada.

Nota: Absténgase de guardar bebidas enlatadas o embotelladas en este cajón.

Humedad frío 0

• Aquí la temperatura es alrededor de 2 o 3°C más baja que en el compartimento del frigorífico.

• Se usa para guardar pescado, carne y otros alimentos perecederos.

Nota: Cuando seleccione la función supercongelado, asegúrese de que no hay líquidos enlatados o embotellados que podrían explotar y provocar una expansión del volumen. Cajón del congelador

• Se usa para guardar alimentos que deben estar congelados, como carne, pescado, helados, etc.

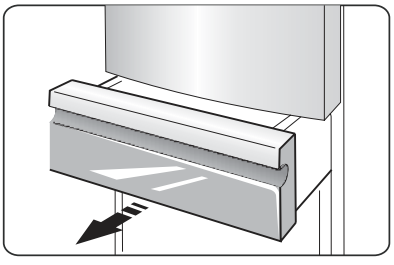

Máquina de hielo integrada

• Se usa para hacer cubitos de hielo.

• Es un accesorio extraíble, que se puede sacar para ahorrar espacio. La máquina de hielo tiene una tapa para mantenerla limpia.

Nota: Si se va a usar la máquina de hielo por primera vez o después de no haberla utilizado durante mucho tiempo, será necesario limpiarla.

• Proceso de creación de hielo.

1. Coloque la máquina de hielo integrada a nivel y quite la tapa.

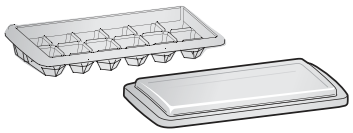

2. Vierta agua en las bandejas de hielo sin que el nivel exceda la línea superior que se indica en la imagen.

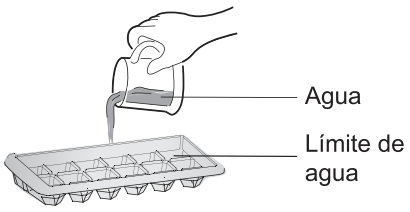

3. Coloque la máquina de hielo en su posición original. Una vez se hayan formado, gire suavemente la bandeja para sacarlos.

Bandeja de hielo inclinable
Nota: Si se va a usar la bandeja por primera vez o después de no haberla utilizado durante mucho tiempo, será necesario limpiarla.
• La bandeja inclinable se usa para hacer y depositar los cubitos de hielo. Se debe usar de la siguiente manera.
1. Saque la bandeja inclinable de la abrazadera de montaje.
2. Vierta agua en las bandejas de hielo sin que exceda el límite marcado por la línea.

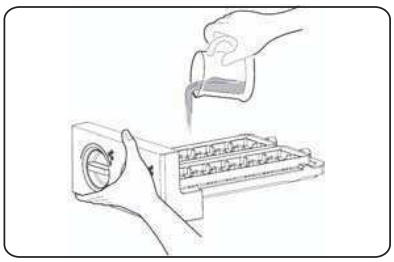

3. Coloque la bandeja otra vez en el soporte.
4. Cuando se formen los cubitos, gire los tiradores en sentido horario y en hielo caerá en la caja de cubitos de abajo.
5. Los cubitos se pueden guardar en la caja y si los necesita puede sacar la caja para utilizarlos.

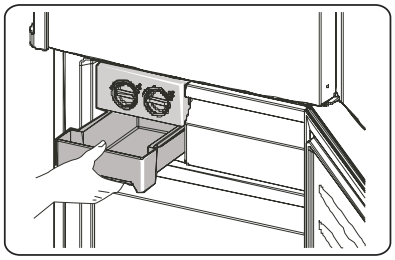

Trucos y consejos útiles

Consejos para ahorrar energía
Le recomendamos que siga las siguientes instrucciones para ahorrar energía.
• Procure evitar que las puertas se queden abiertas demasiado tiempo, para que no se pierda la energía.
• Asegúrese de que el electrodoméstico está lejos de fuentes de calor (luz solar directa, hornos o encimeras eléctricas, etc.)
• No ajuste una temperatura más fría de la necesaria.
• No guarde alimentos calientes o líquidos en ebullición en el electrodoméstico.
• Coloque el electrodoméstico en una habitación bien ventilada y sin humedad. Por favor, consulte el capítulo Instalación del electrodoméstico nuevo.
• Si el gráfico muestra la combinación correcta para los cajones, el cajón de las verduras y los estantes, no cambie la combinación, ya que esta configuración es la que menos energía consume.
Consejos para enfriar los alimentos frescos
• No coloque alimentos calientes en el frigorífico o congelador. Así se produce un aumento en la temperatura interna, lo que fuerza al compresor a consumir más energía.
• No cubra o envuelva los alimentos, particularmente si tienen aromas fuertes. •Coloque los alimentos correctamente, de manera que el aire circule bien a su alrededor.
Consejos para la refrigeración
• Carne de todo tipo envuelta en polietileno para alimentos: colóquela envuelta en el estante de cristal situado encima del cajón para las verduras. Tenga siempre en cuenta los días de conservación y las fechas de caducidad de los alimentos.
• Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: Se deben tapar y se pueden colocar en cualquier estante.
• Frutas y verduras:
Se deben guardar en el cajón que se proporciona para tal fin.
• Mantequilla y queso:
Se deben envolver con plásticos herméticos o film para alimentos.

film para alimentos.
• Botellas de leche:
Las parrillas de las puertas deben tener unos soportes para estos líquidos.

Consejos para la congelación

• Cuando use el frigorífico por primera vez o lo vuelva a poner en marcha después de un largo periodo de tiempo, deje que el electrodoméstico funcione con los ajustes más altos durante dos horas antes de introducir alimentos en el compartimento.
• Prepare los alimentos en paquetes pequeños, lo que permite que se congelen más rápido y descongelar después la cantidad necesaria.
• Envuelva los alimentos en papel de aluminio o films o bolsas herméticas para alimentos.
• Evite que los alimentos frescos entren en contacto con alimentos ya congelados, para evitar que esta aumente de temperatura.
• Si se consume un producto de hielo inmediatamente después de sacarlo del compartimento del congelador, puede producirse quemaduras en la piel.
• Se recomienda poner una etiqueta con la fecha de congelación de cada paquete, para saber el tiempo de almacenamiento.

Consejos para conservar alimentos congelados

• Asegúrese de que los alimentos congelados ha estado bien almacena en el supermercado
• Una vez descongelados, los alimentos se malogran rápidamente y no hay que volver a congelarla. No supere los días de conservación indicados por el fabricante del alimento.

Desconexión del electrodoméstico

Si fuera necesario desconectar el electrodoméstico durante un periodo prolongado, siga los pasos que se describen a continuación para evitar que se forme moho en su interior.
1. Saque todos los alimentos.
2. Quite el enchufe de la toma de corriente.
3. Limpie y seque completamente todo el interior.
4. Asegúrese de que las puertas se quedan abiertas ligeramente para que circule el aire.

Limpieza y mantenimiento

Por razones higiénicas el electrodoméstico (incluidos los accesorios exteriores e interiores) se deben limpiar regularmente al menos cada dos meses.

Precaución El electrodoméstico no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza. Existe peligro de descarga eléctrica. Antes de limpiar, desconecte el electrodoméstico y quite el enchufe de la toma de corriente.

Limpieza exterior

Para mantener el buen aspecto del electrodoméstico, deberá limpiar lo regularmente.
-Limpie con un paño limpio y fino el panel digital y el panel de la pantalla.
-Pulverice agua en el paño en lugar de hacerlo directamente en la superficie del electrodoméstico. Así se asegura una distribución equitativa de la humedad en la superficie.
-Limpie las puertas, tiradores y superficies de los compartimentos con un detergente neutro y, a continuación, seque la superficie con un paño fino.
Precaución
-No use objetos puntiagudos ya que podrían rayar la superficie.
-No limpie con decapante, jabón para coches, lejía de color, aceite de éter, productos de limpieza abrasivos o disolventes como bencina. Dichos productos podrían dañar la superficie del electrodoméstico y provocar un incendio.
Limpieza interior
Debe limpiar el electrodoméstico por dentro regularmente. Será más fácil de limpiar si hay pocos alimentos dentro. Frote el interior del congelador con una solución débil de bicarbonato y, a continuación, aclare con agua usando una esponja o una bayeta. Frote hasta secar por completo la superficie y recoloque los estantes y cajones.

Seque completamente todas las superficies y piezas extraíbles.
Aunque el electrodoméstico se descongela automáticamente, se puede formar una capa de hielo en las paredes internas del compartimento del congelador, si se abre frecuentemente la puerta o se deja abierta demasiado tiempo. Si la capa de hielo es demasiado gruesa, busque un momento en que haya pocos alimentos dentro y proceda de la siguiente manera:
1. Saque los alimentos y los cajones y saque el enchufe de la toma de corriente y deje las puertas abiertas. Ventile la habitación para acelerar el proceso de descongelación.
2. Cuando se haya descongelado, limpie el congelador según lo descrito anteriormente.
Precaución No use objetos puntiagudos para quitar el hielo del compartimento del congelador. El electrodoméstico se deberá volver a conectar a la toma de corriente solo cuando esté completamente seco por dentro.

Limpieza de las juntas de las puertas
Procure mantener limpias las juntas de las puertas. Los alimentos pegajosos y la bebida pueden provocar que las juntas se peguen en el compartimento y se rasguen al abrir la puerta. Limpie las juntas con agua y un detergente neutro. Aclare y seque completamente las juntas después de limpiarlas.
Precaución El electrodoméstico se deberá conectar nuevamente solo cuando se hayan secado completamente las juntas de las puertas.
Cambio de la luz LED:
Advertencia: ¡El usuario no debe cambiar la luz LED! Si se funde la luz LED, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, para obtener ayuda. Para cambiar la luz LED, se pueden seguir los siguientes pasos:
1. Desconecte el electrodoméstico.
2. Quite la tapa de la luz empujando hacia dentro y hacia afuera.
3. Sujete la tapa del LED con una mano y tire de ella con la otra mientras presiona el cierre del conector.
4. Cambie la luz LED y encájela correctamente en el sitio.

Localización de averías

Si experimenta algún problema con el electrodoméstico o está preocupado porque no funciona correctamente, puede realizar unas sencillas comprobaciones antes de llamar a un técnico. Consulte a continuación. Antes de llamar al servicio técnico puede realizar las comprobaciones que se presentan en la siguiente sección.

Advertencia No intente reparar el electrodoméstico. Si persiste el problema después de realizar las siguientes comprobaciones, póngase en contacto con un electricista autorizado o técnico especializado en la tienda donde adquirió el producto.

Problema	Causa y solución posible
El electrodoméstico no funciona correctamente	Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente en la toma de corriente.
	Compruebe el fusible o circuito de alimentación, cámbielo si fuera necesario.
	La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente ajustar la temperatura del compartimento a un nivel más frío para solucionar este problema.
	It is normal that the freezer is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.Podría ser necesario limpiar el interior
Los compartimentos emanan olores	Podría ser necesario limpiar el interior
	Algunos alimentos, cajones o envoltorios pueden provocar olores.
El electrodoméstico hace ruido	Los siguientes sonidos son bastante normales: • Ruidos de funcionamiento del compresor. • Ruido de aire en movimiento del motor pequeño del ventilador que hay en el compartimento del congelador u otros compartimentos. • Burbujeo similar al agua hirviendo. • Sonido hueco durante el descongelado automático. • Sonido de clic antes de que arranque el compresor.
	Existen otros ruidos no habituales que se deben a las causas expuestas a continuación y deberá revisarlos y tomar las acciones necesarias: El compartimento no está a nivel. La parte trasera del electrodoméstico toca la pared. Las botellas o cajones se caen o giran.
El motor funciona ininterrumpidamente	Es normal oír el ruido del motor, se escuchará más fuerte bajo las siguientes circunstancias. • El ajuste de la temperatura es más frío del necesario • Se han introducido recientemente una gran cantidad de alimentos calientes en el electrodoméstico. • La temperatura externa del electrodoméstico es demasiado alta. • Las puertas se mantienen abiertas demasiado tiempo o con demasiada frecuencia. • Después de haber instalado el electrodoméstico o haber estado desconectado durante un largo periodo de tiempo.
Se forman capas de hielo en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no están bloqueadas y asegúrese de que los alimentos están colocados de forma que haya suficiente ventilación. Asegúrese de que la puerta está completamente cerrada. Para eliminar el hielo, consulte el capítulo de limpieza y mantenimiento.
La temperatura interior es cálida	"Puede que haya dejado las puertas abiertas durante demasiado tiempo o con demasiada frecuencia; o algún obstáculo impide que se cierren las puertas; o el electrodoméstico está colocado con poca holgura en los laterales y por arriba y abajo.
La temperatura interior demasiado fría	Aumente la temperatura según lo indicado en el capítulo "Controles de la pantalla".
Las puertas se cierran con dificultad	Compruebe si la parte superior del frigorífico está inclinada hacia atrás unos 10 o 15 mm, para que las puertas de cierren solas. Compruebe también si algún objeto interior está impidiendo que se cierre la puerta.

Hay gotas de agua en el suelo	La bandeja de agua (situada en la parte inferior del compartimento) podría no estar bien nivelada, o la lengüeta orificio de desagüe (situada debajo de la parte superior del depósito del compresor) podría no estar bien colocada para que el agua caiga en la bandeja. También podría estar embozada. Deberá alejar el frigorífico de la pared para comprobar la bandeja y la lengüeta.
La luz no funciona	• Puede que se haya fundido la luz LED. Consulte cómo cambiar las luces LED en el capítulo mantenimiento y limpieza. • El sistema de control ha desactivado las luces debido a que la puerta ha permanecido abierta demasiado tiempo. Cierre y vuelva a abrir la puerta para volver a activar las luces.

Eliminación del electrodoméstico

Está prohibido eliminar el electrodoméstico como basura doméstica.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo de reciclaje son reciclables. Deposite el material de embalaje en el contenedor de residuos adecuado para su reciclaje.

Antes de la eliminación del electrodoméstico

1. Saque el enchufe de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y quite el enchufe.

Advertencia Los frigoríficos contienen líquidos y refrigerante en el sistema de aislamiento. Dichos productos los debe eliminar un técnico especializado, ya que pueden provocar lesiones oculares incendiarse. Asegúrese de que el sistema de tuberías del circuito de refrigeración no está dañado antes de la eliminación.

	Eliminación correcta del producto
	Este símbolo colocado en el producto o en el embalaje indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. En lugar de ello, se debe llevar al correspondiente punto limpio para que se reciclen los componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurare de eliminar el producto de forma correcta, estará contribuyendo a evitar las posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente, que se podrían producir con una gestión inadecuada de la eliminación de este producto. Para obtener información más detallada sobre cómo reciclar el producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con el servicio municipal de recogida o en la tienda donde adquirió el producto.